



4. PLAATSING TOESTELLEN MET WATERPAS

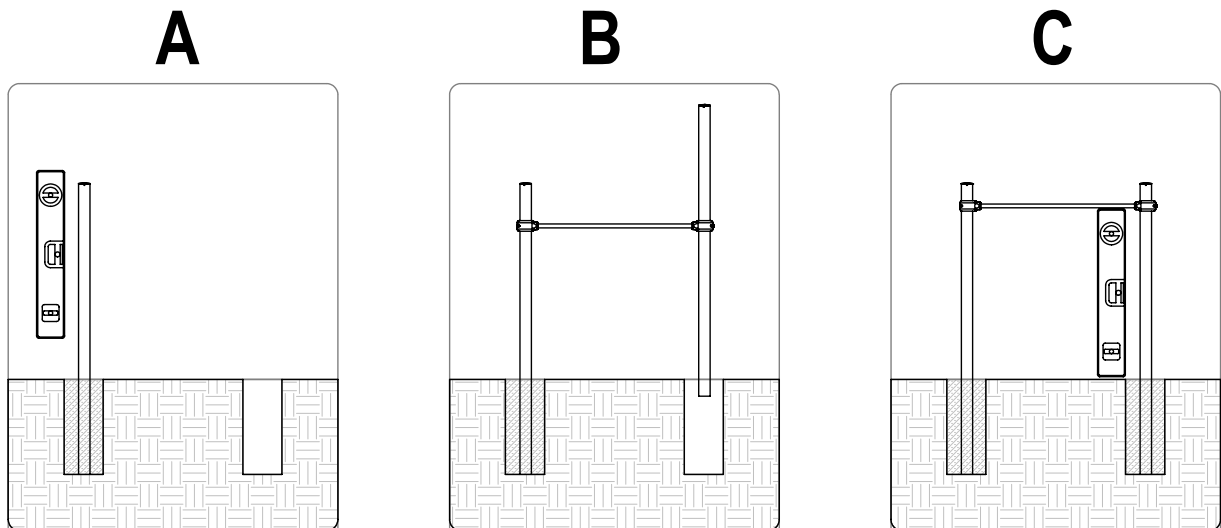

5. BLIJF DE WATERPAS CONTROLEREN BIJ PLAATSING

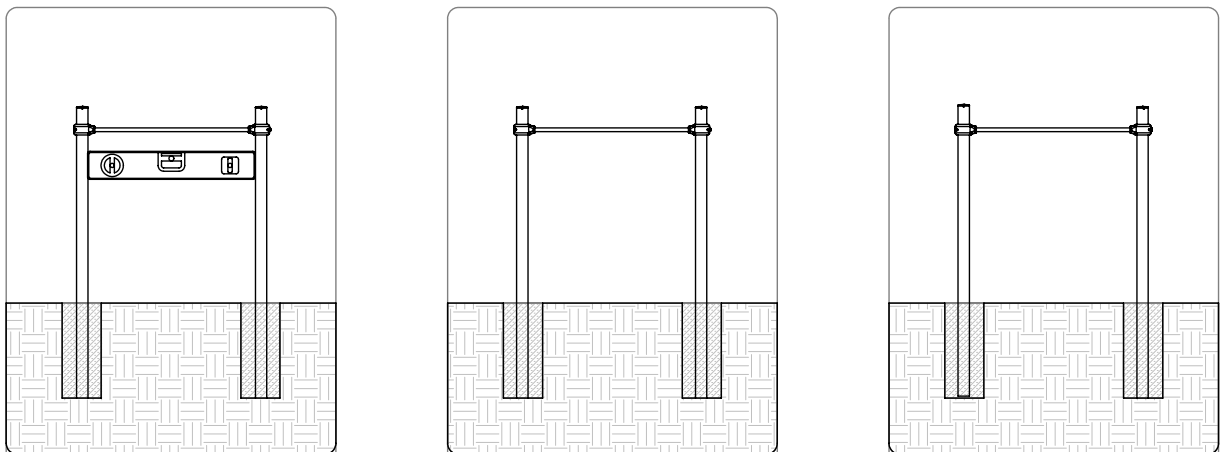

6. BETON STORTEN

Nadat alles waterpas staat kan je snelbeton storten.

Blijf bij het uitharden controleren met waterpas.